AMARCADOBRASIL

cce INFO

FOTO ILUSTRATIVA

SATUX

MANUAL DE INSTRUÇÕES

NOTEBOOK

Leia o manual

Leia com atenção este manual e guarde-o para futuras consultas. Lendo o manual, você conseguirá obter o rendimento máximo deste computador.

As ilustrações apresentadas neste manual são apenas para referência. Elas podem ser diferentes do produto adquirido.

Garantia de qualidade

Leia atentamente o CERTIFICADO DE GARANTIA fornecido com este computador. Guarde cuidadosamente a NOTA FISCAL de compra do produto pois você precisará apresentá-la ao Serviço Autorizado se houver necessidade de consertar o aparelho.

Conteúdo da embalagem

- 1 Notebook conforme modelo indicado na etiqueta da embalagem.
- 1 Bateria para notebook.
- 1 Fonte alimentação (Adaptador AC).
- 1 Cabo de alimentação da fonte.
- 1 Cabo para conectar o modem à linha telefônica.
- 1 Manual de Instruções.
- 1 Certificado de Garantia.

Notas especiais

- As fotos e os desenhos exibidos neste manual são de caráter meramente ilustrativo. Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviços de terceiros.

IMPORTANTE

Para o gerenciamento de funções administrativas do Sistema Operacional, como ajustar hora, instalar impressora, etc., será preciso o uso de senha.
Este procedimento é muito importante para evitar que pessoas estranhas mudem as características da sua máquina sem o seu conhecimento.

A senha que sai de fábrica é

satux

Se desejar poderá alterar a senha por uma outra de sua preferência. Anote-a em um lugar seguro.

Tome muito cuidado para não esquecer a senha. Caso contrário, **será preciso reinstalar** o Sistema Operacional.

- A norma ISO 13406-2 estabelece a quantidade máxima de pixels ou subpixels não funcionais que são considerados aceitáveis em um display plano, classificando-os em 4 categorias que são: Classe I, Classe II, Classe III e Classe IV.

  Pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de milhares de pixels formam a imagem inteira. Um pixel é formado por um conjunto de 3 subpixels (1 vermelho, 1 verde e 1 azul).

  Um pixel ou subpixel pode ser considerado não funcional quando ele permanece constantemente aceso ou constantemente apagado durante a operação normal de uso do display.

  A tabela abaixo que corresponde ao padrão estabelecido na norma ISO 13406-2 para painéis LCD Classe II, mostra os critérios de aceitação de pixels ou subpixels não funcionais para painéis LCD utilizado neste produto. Observando-se esses critérios, não é necessária a substituição do painel.

Resolução padrão	**Pixels**			**Subpixels**
	Display	**Aceso**	**Apagados**	**Acesos ou apagados**
1024 x 768	786.432	2	2	4
1280 x 800	1.024.000	2	2	5
1280 x 1024	1.310.720	3	3	7
1366 x 768	1.049.088	2	2	5
1400 x 1050	1.470.000	3	3	7
1440 x 900	1.296.000	3	3	7
1680 x 1050	1.764.000	4	4	9
1600 x 1200	1.920.000	4	4	10
1920 x 1200	2.304.000	5	5	12

- Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.
  Para mais informações, consulte o site da ANATEL - **www.anatel.gov.br**
  O seu notebook vem equipado com o modem e transceptor indicados abaixo.

Transceptor modelo WN6302LH

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Modem modelo D40 AM5

Índice

Introdução ——— 2
Leia o manual ——— 2
Garantia de qualidade ——— 2
Conteúdo da embalagem ——— 2
Recomendações para instalação e uso / Instruções para garantir a segurança ——— 2
Recuperação do Sistema Operacional ——— 6

Visão Geral do Notebook ——— 7
Vista superior ——— 7
Vista frontal ——— 8
Vista esquerda ——— 9
Vista direita ——— 9
Vista inferior ——— 10
Fonte de alimentação ——— 10
Instalando a bateria ——— 10

Operação ——— 11
Indicadores luminosos ——— 11
Abra a tela do notebook ——— 11
Ligue a alimentação ——— 11
Teclas de atalho ——— 12

Especificações ——— 13

Informações adicionais ——— 14
Como recuperar o sistema operacional ——— 14
Gravação do DVD de recuperação do sistema operacional ——— 15

Recomendações para instalação e uso / Instruções para garantir a segurança

- Não instale nem use o computador em locais muito quentes, frios, empoeirados, úmidos ou que estejam sujeitos a vibrações.
- Não exponha o computador a choques, pancadas ou vibrações adversas, e evite que ele caia, para não prejudicar as peças internas.
- Não ponha objetos sobre o computador para não danificá-lo.
- Não deixe o computador exposto à luz direta do sol.
- Tome cuidado para não obstruir as aberturas inferiores e laterais do gabinete do computador, destinadas à ventilação. Se esta recomendação não for seguida a temperatura interna do computador aumentará muito, prejudicando o funcionamento do aparelho.
- Não deixe o computador exposto a campos magnéticos.
- Não exponha o computador a fontes de chama (por exemplo: velas acesas) nem a respingos.
- Não deixe o computador exposto a chuva nem umidade.
- Não deixe o computador perto de recipientes contendo líquidos.
- Não derrame água nem qualquer outro líquido no computador.
- Não derrame água nem qualquer outro líquido na fonte de alimentação.
- Ao utilizar a fonte de alimentação, deixe-a em um local fresco e com boa ventilação.
- Coloque o computador sobre uma superfície plana e uniforme, em local adequado.
- Nunca elimine o pino redondo do cabo de alimentação do monitor externo (opcional), da impressora (opcional) ou de qualquer outro periférico, pois o mesmo é destinado ao aterramento.
- Ao conectar ou desconectar o computador da tomada elétrica, segure o cabo de alimentação pelo plugue. Se você desconectar puxando-o pelo cabo poderá danificá-lo.
- Se o cabo de alimentação estiver partido ou danificado, ou se a parte metálica de seus fios estiver exposta, entre em contato com uma Oficina Autorizada de Assistência Técnica para consertá-lo.
- Ao limpar o computador, desligue-o, retire sua bateria e desconecte a fonte de alimentação. Use um pano levemente umedecido em água. Não use líquido nem limpadores em spray.
- Limpe regularmente as fendas de ventilação do computador para garantir bom arrefecimento do equipamento. Para efetuar esta limpeza, você pode usar um pincel macio ou um aspirador de pó (com um bico de sucção apropriado) para remover a sujeira que ficar acumulada nas fendas de ventilação.
- **Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.**

Recuperação do sistema operacional

Caso ocorra algum problema no sistema operacional do seu computador, faça a recuperação da instalação original de fábrica, conforme descrito na página 14.

ATENÇÃO: Utilize somente baterias originais. Utilizando baterias diferentes das recomendadas pelo fabricante, poderá ocorrer sérios danos ao equipamento.

ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria for posicionada incorretamente. A bateria do seu computador não pode ser jogada em lixo doméstico. Verifique junto aos órgãos legais como proceder para se desfazer das baterias gastas.
Nunca remova a bateria com o equipamento ligado. Tal procedimento poderá acarretar a perda de dados.

ATENÇÃO: O processo de RECUPERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL apagará TODOS os seus arquivos. Tenha como hábito fazer periodicamente cópia (backup) de seus arquivos em CD ou em outros dispositivos removíveis de armazenagem.

Ligando o notebook pela primeira vez

Quando você ligar o notebook pela primeira vez, aparecerá uma tela conforme ilustrado abaixo. Nesta tela, você deverá criar um nome de usuário e uma senha. Siga isso seguindo as orientações que aparecem na tela do notebook.

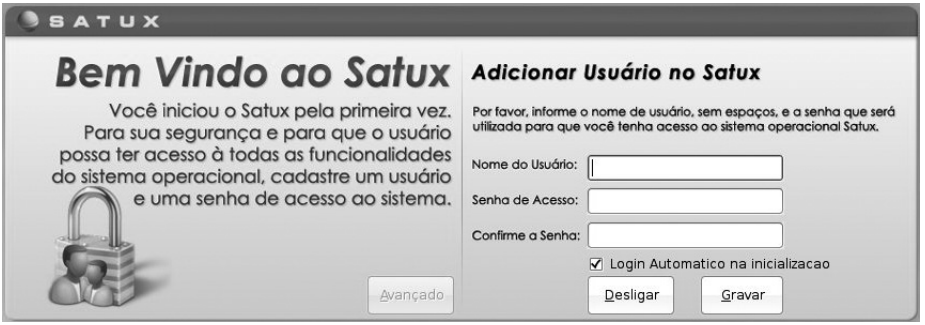
SATUX
Bem Vindo ao Satux
Você iniciou o Satux pela primeira vez. Para sua segurança e para que o usuário possa ter acesso à todas as funcionalidades do sistema operacional, cadastre um usuário e uma senha de acesso ao sistema.
Avançado
Adicionar Usuário no Satux
Por favor, informe o nome de usuário, sem espaços, e a senha que será utilizada para que você tenha acesso ao sistema operacional Satux.
Nome do Usuário:
Senha de Acesso:
Confirme a Senha:
Login Automatico na inicializacao
Desligar
Gravar

Vista Superior

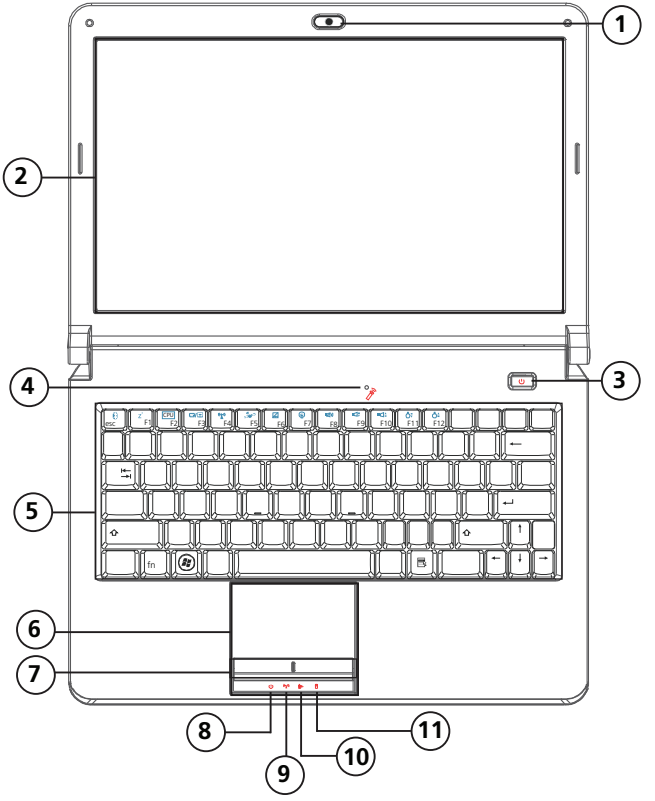

Visão geral do notebook

1. Câmera embutida
Utilizada para capturar imagens externas.

2. Tela de Cristal Líquido (LCD)
Nesta tela são exibidos os conteúdos do sistema.

3. Tecla Ligar/Desligar
Esta tecla liga ou desliga o Notebook.

4. Microfone embutido
Utilizado para gravar som.

5. Teclado
Utiliza-se o teclado para inserir dados.

6. Dispositivo Apontador "Touch Pad"
O touch pad é um dispositivo embutido que tem funções similares às de um mouse.

7. Botões direito e esquerdo do "Touch Pad"
Os botões direito e esquerdo funcionam da mesma forma que os botões direito e esquerdo de um mouse padrão.

8. Led Power
Fica aceso quando o aparelho está ligado, e pisca quando o modo de suspensão "Dormir" está habilitado.

9. Led Wireless
Fica aceso quando o modo Wireless está ligado.

10. Led indicador do estado da bateria
Mostra o estado operacional da bateria, conforme explicado na página 11.

11. Led drive do HD / Drive de CD
Led aceso indica drive do HD e/ou drive de CD sendo acessado.

Vista frontal

1. Leitor múltiplo de cartões de memória
Aceita cartões SD/MMC.

2. Alto-falantes (x2)

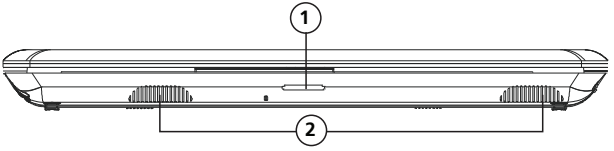



ATENÇÃO
Não ponha objetos sobre o Notebook, pois isto poderá danificar a tela de LCD.

Vista esquerda

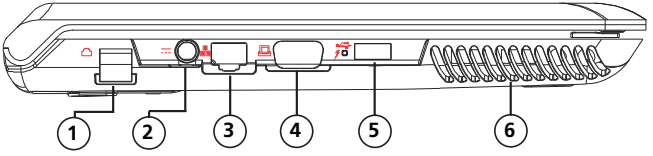

1. Conector RJ11 para modem
Use o cabo de telefone fornecido com o equipamento para ligar o computador à tomada telefonica (da parede).

2. Tomada DC-in
Conecte nesta tomada o plugue DC-out da fonte de alimentação fornecida com o produto.

3. Rede Ethernet
Utilize um cabo UTP (não fornecido) para realizar esta conexão de modo a permitir acesso à rede local.

4. Tomada VGA.
Para conexão de um monitor externo.

5. Porta USB
A porta USB (Universal Serial Bus, compatível com USB 2.0) permite que você conecte uma variedade de dispositivos ao seu computador com alta velocidade de transferência de dados.

6. Saída de ar
Não obstrua esta área de modo a permitir ventilação adequada.

Vista direita

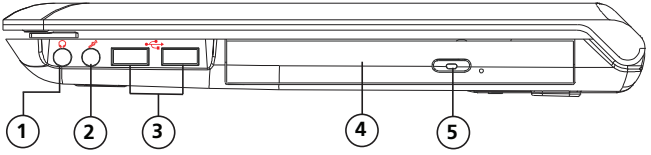

1. Tomada para fones de ouvido estéreo
Conecte aqui fones de ouvido ou caixas acústicas externas.

2. Tomada para microfone

3. Porta USB (x2)
Permite que você conecte uma variedade de dispositivos ao seu computador com alta velocidade de transferência de dados.

4. Unidade de Disco Óptico
Para inserir um CD ou DVD.

5. Ejeção Manual
Pressione a tecla ejetora para abrir a bandeja do disco. O furo de ejeção manual permite retirar manualmente um disco que ficar preso.

Vista Inferior

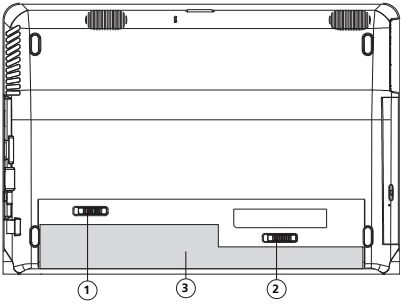

1. Trava da Bateria
Deslize-a totalmente no sentido do cadeado aberto para destravar a bateria.

2. Chave de ejeção da bateria
Deslize-a no sentido da seta e puxe a bateria até soltá-la do notebook

3. Bateria
A bateria é a fonte embutida de energia para o Notebook.

A bateria deve ser carregada por pelo menos 6 horas antes de usar pela primeira vez.

Não bloqueie as aberturas de ventilação inferiores. Coloque o computador somente sobre superfície resistente. A parte inferior do gabinete do computador pode ficar muito quente.

Fonte de Alimentação (Adaptador AC)

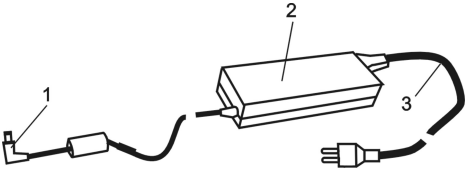

1. Conector DC-out
O plugue DC-out conecta-se à entrada DC-in do computador.

2. Fonte de Alimentação (Adaptador AC)
O adaptador converte voltagem de corrente alternada (AC) em voltagem de corrente contínua (DC) para o funcionamento do computador e para recarregar a bateria.

3. Cabo de alimentação da Fonte
Conecta-se de um lado à Fonte de Alimentação AC e de outro lado à tomada da rede elétrica.

Instalando a bateria

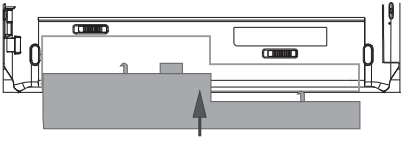

Coloque o notebook de cabeça para baixo e deslize a bateria no sentido da seta até que ela se trave no notebook. Em seguida, deslize o botão de trava da bateria no sentido do cadeado.
Nota: Nunca retire a bateria enquanto o notebook estiver ligado. Tal procedimento poderá ocorrer em perda de dados.

Indicadores Luminosos

Exibem as condições de operação de seu notebook.

Simbologia dos Indicadores	Indicação
	Luz azul acesa indica sistema ligado. Luz azul piscando indica modo suspensão "Dormir" habilitado.
	Luz azul indica módulo WLAN ativo.
	Luz lilás piscando indica bateria sendo carregada. Luz vermelha piscando, quando o sistema está ligado, indica bateria fraca. Luz azul constantemente acesa indica bateria com carga total e fonte de alimentação conectada. Luz apagada indica bateria totalmente carregada sem alimentação externa.
	Luz azul indica drive de disco HD e/ou drive de CD (drive óptico) sendo acessado.

Abra a Tela do Notebook

1. Abra a tela do notebook levantando-a suavemente.

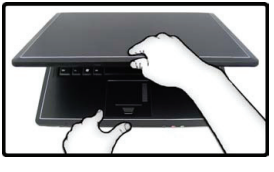

2. Procure a inclinação de tela que proporcione a visão mais confortável.

Ligue a alimentação

É altamente recomendado conectar o adaptador AC e utilizar o equipamento alimentado pela rede elétrica quando operá-lo pela primeira vez. Com o adaptador AC conectado, a bateria inicia o processo de carga imediatamente.

- Utilize somente o adaptador AC fornecido com o equipamento. A utilização de um adaptador diferente do original poderá danificar o notebook e o adaptador.

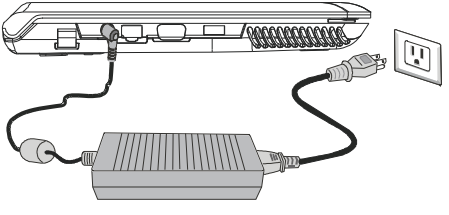

Pressione a tecla **Ligar/Desligar** do computador (por 1,5 segundo). O computador ligará e a tela passará a exibir o sistema operacional em funcionamento.

Teclas de atalho

Símbolo gráfico	Ação	Descrição da função
	Fn + ESC	Não disponível neste modelo.
	Fn + F1	Ativa o modo de suspensão "dormir".
	Fn + F2	Modo Silencioso. Diminui a velocidade do processador e do cooler para economizar energia e deixar o equipamento mais silencioso.
	Fn + F3	Modo LCD/CRT. Muda a modalidade do display na seguinte seqüencia: somente a tela do notebook → somente a tela externa → tela do notebook e tela externa simultaneamente.
	Fn + F4	WLAN. Liga e desliga o módulo WLAN.
	Fn + F5	Não disponível neste modelo.
	Fn + F6	Touch Pad. Liga e desliga a atuação do Touch Pad.
	Fn + F7	Webcam. Utilize para ligar e desligar a câmera embutida.
	Fn + F8	Silenciamento. Liga e desliga o som dos alto-falantes.
	Fn + F9	Volume –. Utilize para diminuir o nível de volume dos alto-falantes.
	Fn + F10	Volume +. Utilize para aumentar o nível de volume dos alto-falantes.
	Fn + F11	Brilho –. Diminui o brilho da tela.
	Fn + F12	Brilho +. Aumenta o brilho da tela.

Especificações

Processador (*)	Intel®
Memória (*)	Suporta DDRIII, 800MHz, 1 Slot, expansível até 2GB
Unidade Óptica (*)	DVD-RW/CD-RW
Disco Rígido (*)	SATA
Tela**	14 polegadas WXGA LCD colorida (1366 x 768)
Áudio	Compatível com Azalia / alto-falantes estéreo / função mute / entrada para microfone (3.5mm) / saída para fones-de-ouvido (3.5mm)
Câmera (webcam)	1.3 megapixels
Portas	Leitor de cartões de memória (SD/MMC) / 3 portas USB (Versão 2.0) / saída DB-15 para monitor externo / RJ-11 (modem) / RJ-45 (ethernet), 1 tomada para microfone, 1 tomada para fones de ouvido
Wireless LAN	Padrão 802.11 b/g
Modem	D40 AM5 Data Fax Modem
Ethernet	10/100Mbps onboard
Teclado	Português
Dispositivo Apontador	Touch pad com 2 botões
Dimensões em mm	L 343,6 x A 29 ~ 33,5 (com e sem os pés de borracha) x P 237
Peso aproximado	2Kg (com bateria)
Sistema Operacional (*)	Linux
Adaptador AC	65 Watts

(*) O processador, a capacidade de armazenamento do HD e da memória, o tipo de Unidade Óptica e o Sistema Operacional variam de acordo com o modelo de computador adquirido e estão especificados em uma etiqueta na embalagem do produto.
(**) Conforme o modelo adquirido.

Projeto e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Como Recuperar o Sistema Operacional

O processo de recuperação do sistema apagará todos os seus arquivos. Tenha como hábito fazer backup de seus trabalhos.

Este procedimento deve ser utilizado quando ocorrer problemas no Sistema Operacional, como não inicializar por exemplo.

1. Ao ligar o computador, aparecerá uma tela conforme ilustrado abaixo.
Em seguida, use as teclas de setas (para cima e para baixo) para realçar a opção **Restaurar o Sistema**.

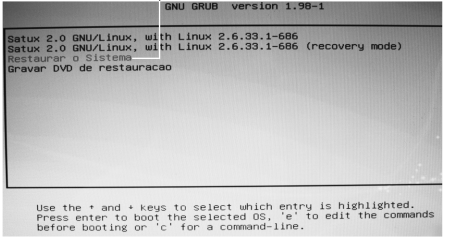
GNU GRUB version 1.98-1
Satux 2.0 GNU/Linux, with Linux 2.6.33.1-686
Satux 2.0 GNU/Linux, with Linux 2.6.33.1-686 (recovery mode)
Restaurar o Sistema
Gravar DVD de restauracao
Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands
before booting or `c' for a command-line.

2. Pressione a tecla **ENTER** para abrir uma tela conforme ilustrado a seguir.

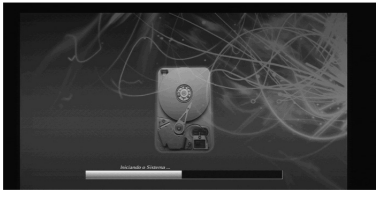

Aguarde até que apareça uma tela conforme ilustrado abaixo.

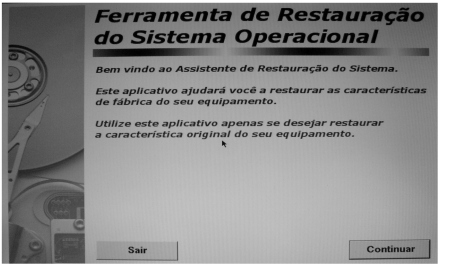
Ferramenta de Restauração do Sistema Operacional
Bem vindo ao Assistente de Restauração do Sistema.
Este aplicativo ajudará você a restaurar as características de fábrica do seu equipamento.
Utilize este aplicativo apenas se desejar restaurar a característica original do seu equipamento.
Sair
Continuar

3. Arraste o mouse até a opção **Continuar** e pressione **ENTER**.

4. Aparecerá uma mensagem conforme ilustrado abaixo. Siga as instruções que aparecem na tela e aguarde até a finalização da Recuperação do Sistema.

- Você deverá ter gravado o DVD de Restauração do Sistema para poder prosseguir.

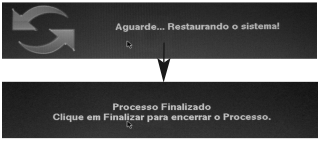

Gravação do DVD de Recuperação do Sistema Operacional

Você deverá adquirir um DVD-R de boa qualidade para realizar este procedimento.
A gravação deste DVD-R permitirá a você ter sempre em mãos um back-up do Sistema Operacional de sua máquina.

1. Ao ligar o computador, aparecerá uma tela uma tela conforme ilustrado abaixo.
Em seguida, use as teclas de setas (para cima/para baixo) para realçar a opção **Gravar DVD de restauração**.

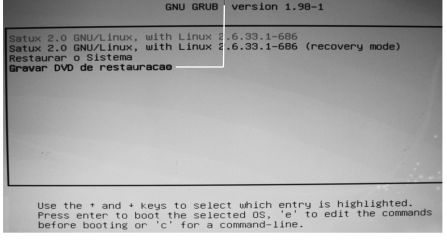
GNU GRUB version 1.98-1
Satux 2.0 GNU/Linux, with Linux 2.6.33.1-686
Satux 2.0 GNU/Linux, with Linux 2.6.33.1-686 (recovery mode)
Restaurar o Sistema
Gravar DVD de restauracao
Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands
before booting or `c' for a command-line.

2. Pressione a tecla **ENTER** para abrir uma tela conforme ilustrado abaixo.

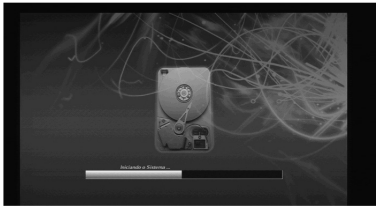

Neste momento a gaveta de disco abre. Insira o DVD-R, feche a gaveta e siga os procedimentos a seguir.

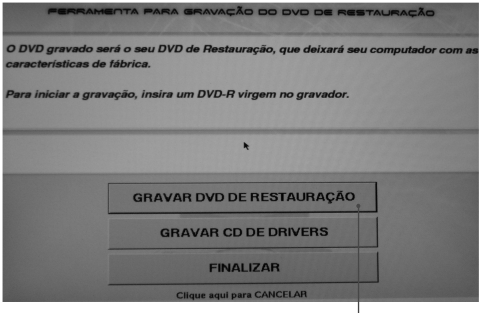
FERRAMENTA PARA GRAVAÇÃO DO DVD DE RESTAURAÇÃO
O DVD gravado será o seu DVD de Restauração, que deixará seu computador com as características de fábrica.
Para iniciar a gravação, insira um DVD-R virgem no gravador.
GRAVAR DVD DE RESTAURAÇÃO
GRAVAR CD DE DRIVERS
FINALIZAR
Clique aqui para CANCELAR

3. Arraste o mouse até esta janela e clique com o botão esquerdo do mouse para iniciar o processo de gravação do DVD de Restauração do Sistema.

4. A partir daí o computador fará o reconhecimento do DVD-R e iniciará a gravação.
Siga os procedimentos descritos na tela e aguarde a gravação do disco. Ao final, clique no botão **FINALIZAR**.

Gravação do CD de Drivers

Você deverá adquirir um CD-R de boa qualidade.
Repita os passos de 1 a 4 para a realização deste procedimento.
Lembre-se de que no item **3** você deverá clicar no botão **Gravar CD de Drivers**.

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor

De segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h às 18:00h, pelos telefones:

(0xx11) 2112-1001 na cidade de São Paulo-SP e na região da Grande São Paulo
0800-727-5665 nas demais localidades do Brasil

Visite nosso site: **www.cceinfo.com.br**

INDÚSTRIA BRASILEIRA

1.06.73020.10